

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. ALLMÄN BESKRIVNING	1
2. Säkerhetsföreskrifter	1
3. Öppnande av garagedörren med fjärrkontrollen.....	2
4. Automatikens funktionslogik	2
5. UNDERHÅLLSANVISNING.....	3
6. GARANTI	3

1 ALLMÄN BESKRIVNING

Spara denna bruks- och underhållsanvisning för framtida bruk. Denna produkt är utarbetad och framställd för användning uteslutande för ändamål specificerade i denna dokumentation. All annan användning som inte beskrivs i denna dokumentation kan skada produkten och medföra risk.

Tillverkaren åtar sig inget ansvar för vilka som helst konsekvenser av icke-ändamålsenlig användning av produkten eller dess användning på ett sätt som avviker från den avsedda användningsättet enligt denna dokumentation.

Användaren får utföra inga som helst reparationer på automatiksystemet. Vid behov av reparation bör användaren alltid vända sig till en kvalificerad specialist.

Alla åtgärder som inte uttryckligen är tillåtna enligt denna anvisning ska betraktas som förbjudna vid denna produkt.

2 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER



WARNING!

Läs noga igenom säkerhetsinstruktionerna nedan innan dörren tas i bruk!

WARNING! Icke-ändamålsenlig användning av produkten kan leda till skador på människor eller djur eller egendomsskada.

Beroende på den aktuella modifikationen är lyftdörren försedd med automatik, därför behöver den särskild uppmärksamhet vid hantering!

Användning av lyftdörren är säker förutsatt att det sker i enlighet med säkerhetsföreskrifterna!

Bristande efterlevnad av säkerhetsföreskrifterna nedan kan leda till personskada eller egendomsskada.

I varje fall rekommenderar vi att vidta praktiska säkerhetsåtgärder för att förebygga olyckor.

- ⚠ Samtliga befintliga lås bör låsas upp för att undvika att lyftdörren skadas när automatiken startas!
- ⚠ Kontrollera före varje öppning och stängning av lyftdörren att det inte finns några människor, djur eller främmande föremål i dörrens rörelsezon!
- ⚠ Om lyftdörren är försedd med en genomgångsdörr, kontrollera alltid att genomgångsdörren är stängd innan lyftdörren öppnas!
- ⚠ Fjärrkontrollen får endast användas medan dörren är fullt synlig och Du är övertygad om att ingen går genom dörröppningen medan dörren flyttas!
- ⚠ Använd aldrig onödig våld för att öppna eller stänga en sektionsdörr medan den flyttas! Onödig våld hindrar funktionen av den automatiska säkerhetsbromsen och/eller skadar lyftdörren!
- ⚠ Rörelse av dörrbladet får aldrig hindras avsiktligt.
- ⚠ Låt aldrig barn använda styrknapparna eller fjärrkontrollen!

- ⚠ Vid fel på automatikens drivenhet eller strömavbrott kan drivenheten kopplas om till manuellt läge. I så fall bör man aktivera nödutlösaren för att använda dörren i manuellt läge. Dörren får användas i manuellt läge endast vid absolut behov! Ständig användning av dörren i manuellt läge kan skada automatiksystemet!
- ⚠ Användaren får aldrig utföra några åtgärder eller reparationer på automatiksystemet eller på dörren. Anlita alltid hjälp av kvalificerad personal!
- ⚠ Före utvändigt rengöring av lyftdörren eller automatiksystemet bör automatikens drivenhet alltid kopplas ur från elnätet. Automaten och elektriska detaljer bör vara övertäckta under rengöringen.

3 ÖPPNANDE AV GARAGEDÖRREN MED FJÄRRKONTROLLEN

Tryck alltid på fjärrkontrollens första knapp för utkörning från garaget.

Tryck alltid på fjärrkontrollens andra knapp för inkörning till garaget.

Dörren stängs automatiskt.

Tryck på den aktuella knappen på fjärrkontrollen och vänta tills det gröna ljuset tänds. När det gröna ljuset lyser kan man köra in i/ut ur garaget.

4 AUTOMATIKENS FUNKTIONSLOGIK

Trafikljusens funktion efter ett kommando utifrån eller inifrån:

- Kommando utifrån eller inifrån.
- Dörren börjar öppnas efter en varningstid. Varningstiden är 4 sekunder. Rött ljus blinkar under varningstiden. Grönt ljus är släckt.
- Dörren öppnas. Rött ljus lyser, grönt ljus är släckt.
- Dörren är öppen. Grönt ljus för kommandots riktning lyser. Rött ljus för den motsatta riktningen lyser.
- Dörren börjar stängas 5 sekunder efter inkörning/utkörning av bilen.
- Varningstiden är 5 sek, dörren börjar stängas. Rött ljus för kommandots riktning blinkar, rött ljus för den motsatta riktningen lyser.
- Dörren stängs. Röda ljus lyser.

Trafikljusens funktion efter ett kommando utifrån eller inifrån, dörren stängs:

- Kommando inifrån.
- Varningstid 4 sek. Rött ljus blinkar inne, rött ljus lyser ute.
- Dörren öppnas, röda ljus lyser.
- Dörren är öppen. Grönt ljus lyser inne, rött ljus lyser ute.
- Kommando utifrån.
- **sek efter utkörningen börjar "mellantiden" på 4 sek. Rött ljus blinkar inne, rött ljus lyser ute.**
- Grönt ljus tänds ute, rött ljus lyser inne.
- Efter inkörning av bilen börjar varningstiden och dörren stängs.

5 UNDERHÅLLSANVISNING


Underhåll av automatiken sker enligt dess bruks- och underhållsanvisning.
Minst en gång om kvartalet bör automatiksystemet kontrolleras av en kvalificerad tekniker.
Fotoelementens optiska detaljer och indikatorer för ljussignaler bör alltid hållas rena.
Kontrollera att säkerhetsanordningarna (fotoelementen) inte blockeras av trädgrenar eller buskar.

Underhåll av lyftdörren:

Det rekommenderas att förebygga ansamling av smuts på automatiksystemets delar eller rengöra dem regelbundet. Följ säkerhetsföreskrifterna vid rengöring.

Var 2:e månad:

- droppa ett par droppar olja mellan gångjärnens roterande delar;
- droppa ett par droppar olja mellan hjulaxlar och hjulhållare;
- olja torsionsfjädrarna och axeln, även linan på trumman.

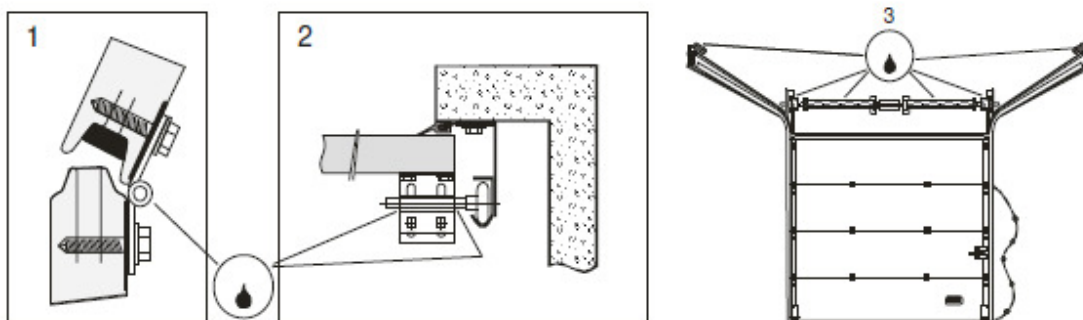

Det är förbjudet att:

- själv justera linor, fjädrar och övriga rörliga detaljer av dörren;
- avlägsna några som helst detaljer från dörren.

6 GARANTI

Lyftdörren tillverkad av AS Saku Metall har **två års garanti**. Garantin omfattar inte avvikelser i dörrens kvalitet pga normalt slitage (uttänjning av linor, inarbetad torsionsfjäder). För problemfri funktion under många år bör rekommendationerna och föreskrifterna ovan följas noga.

Garantin av Saku Metall gäller endast under följande förutsättningar:

- regelbundet underhåll har utförts på dörren;
- Saku Metall underrättas om garantifall omedelbart;
- användning, underhåll och service av produkten har skett i enlighet med anvisningar utfärdade av Saku Metall;
- den defekta produkten är tillgänglig för Saku Metall för kontroll;
- ingen olämplig extrautrustning har monterats på dörren (konsultera med återförsäljarna vid behov);
- dörren är inte mekaniskt skadad;
- den målade ytan och tätningarna har inte utsatts för påverkan av kemikalier;
- dörrens detaljer har inte målats över.